

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA EVOLVE 80



Mode d'emploi

jabra.com/evolve80

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Netcom A/S fait l'objet d'une licence.

Fabriqué en Chine

MODÈLE : HSC019

FCC ID : BCE-HSC019

IC : 2386C-HSC019



REM-GNM-
HSC019



La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

CONTENU

1. BIENVENUE	5
2. PRÉSENTATION DE JABRA EVOLVE 80	6
2.1 ACCESSOIRES FOURNIS	
2.2 ACCESSOIRES EN OPTION	
3. INSTRUCTIONS DE PORT	9
3.1 GAUCHE ET DROITE	
3.2 POSITION DU MICROPHONE	
3.3 RANGEMENT À PLAT	
4. INSTRUCTIONS DE CHARGE	12
4.1 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU BOÎTIER DE COMMANDE	
4.2 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU CÂBLE USB	
5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION	14
5.1 CONNEXION À UN PC (AVEC BOÎTIER DE COMMANDE)	
5.2 CONNEXION À UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE (SANS BOÎTIER DE COMMANDE)	
6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION	16
6.1 APPELS	
6.2 TRAITER PLUSIEURS APPELS	
6.3 VOYANT D'OCCUPATION	
6.4 SUPPRESSION ACTIVE DU BRUIT (ANC)	
6.5 ÉCOUTE	
6.6 TRANSFÉRER UN APPEL D'UN PC À UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE	

7. ASSISTANCE	23
7.1 FAQ	
7.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE CASQUE	
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	24


1. BIENVENUE

Merci d'avoir acheté Jabra Evolve 80. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction !


CARACTÉRISTIQUES DE JABRA EVOLVE 80

- Suppression active du bruit (ANC)
- Batterie rechargeable alimentant la suppression active du bruit pendant 24 heures au maximum
- Mise en charge automatique via le boîtier de commande Jabra EVOLVE LINK
- Fonction d'écoute
- Voyant d'occupation sur le casque et le boîtier de commande Jabra EVOLVE LINK
- Bras articulé discret du microphone qui s'intègre dans le serre-tête lorsque vous n'êtes pas en conversation
- Activation automatique du mode silencieux lorsque le bras articulé du microphone est rangé dans le serre-tête
- Se connecte à plusieurs périphériques (smartphone ou tablette) à l'aide d'une prise casque 3,5 mm (prêt à l'emploi)
- Capacités supérieures en termes de musique et de voix
- Son hi-fi

2. PRÉSENTATION DE JABRA EVOLVE 80

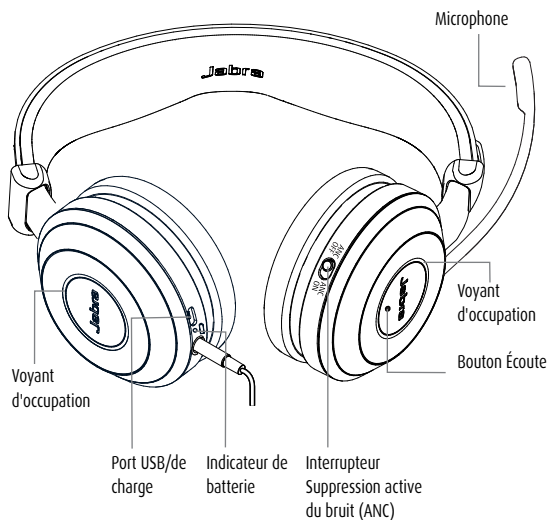

BOÎTIER DE COMMANDE (JABRA EVOLVE LINK)

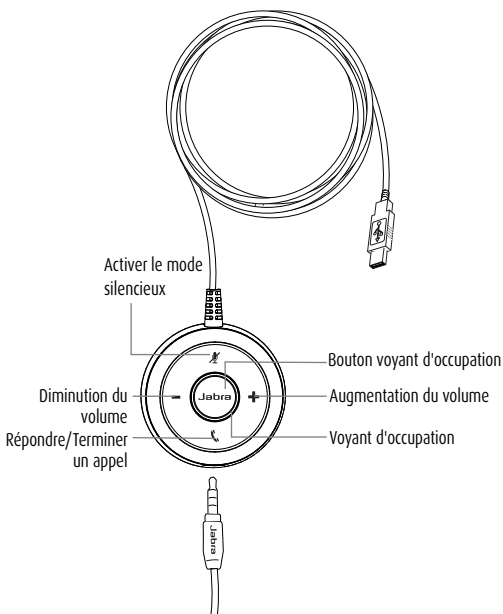

2.1 ACCESSOIRES FOURNIS



Housse de transport




Clip de gestion des câbles

2.2 ACCESSOIRES EN OPTION




Adaptateur de vol

3. INSTRUCTIONS DE PORT

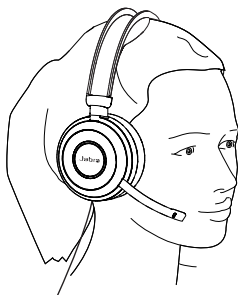


3.1 GAUCHE ET DROITE

La gauche (L) et la droite (R) sont marquées à l'intérieur de chaque écouteur.

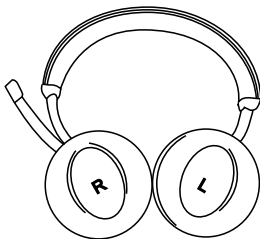


3.2 POSITION DU MICROPHONE

Il est conseillé de placer le microphone près de votre bouche (2 cm). Le microphone est souple afin de s'adapter à vos préférences personnelles.

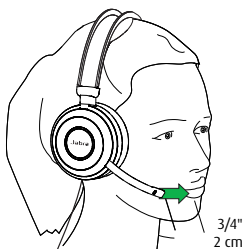

Lorsque vous écoutez de la musique ou que vous êtes à l'extérieur, le microphone peut se ranger dans la rainure du serre-tête.


Le mode silencieux du microphone est activé lorsque le microphone est tourné vers le haut, et désactivé lorsqu'il est tourné vers le bas.

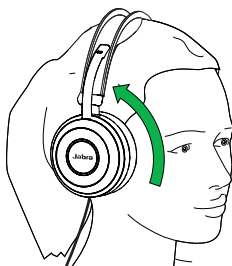

3.3 RANGEMENT À PLAT

Les écouteurs peuvent être repliés à plat pour un rangement facile.

Le microphone doit être retiré de la rainure du serre-tête et pivoté vers l'arrière avant de replier les écouteurs à plat.

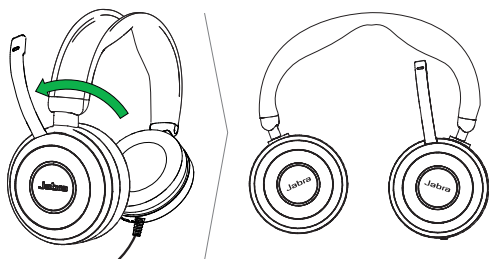


4. INSTRUCTIONS DE CHARGE

La batterie rechargeable intégrée alimente les fonctions Suppression active du bruit (ANC) et Écoute. Le casque peut toujours être utilisé pour les appels et la musique sans la batterie.

Il faut compter environ 3 heures pour recharger entièrement la batterie.


4.1 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU BOÎTIER DE COMMANDE

L'utilisation normale du casque lorsqu'il est connecté au boîtier de commande permet de recharger la batterie.

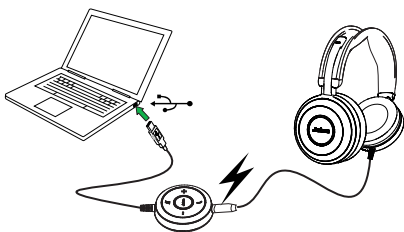


4.2 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU CÂBLE USB

La batterie du casque se charge lorsqu'il est connecté à un câble USB. Il est vivement recommandé d'utiliser un câble USB Jabra.

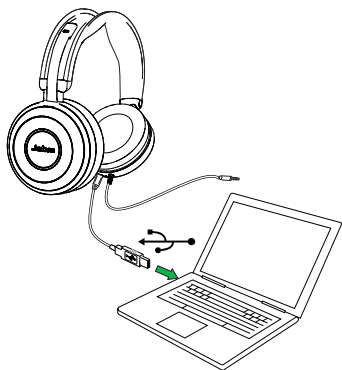


Le casque ne se charge PAS lorsqu'il est directement connecté au PC sans câble USB.

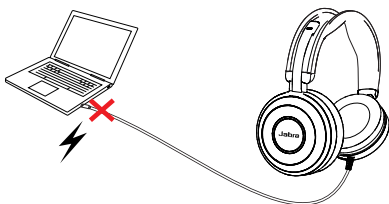

5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

5.1 CONNEXION À UN PC (AVEC BOÎTIER DE COMMANDE)

Branchez le casque sur le boîtier de commande, et connectez le boîtier de commande à un port USB sur le PC.

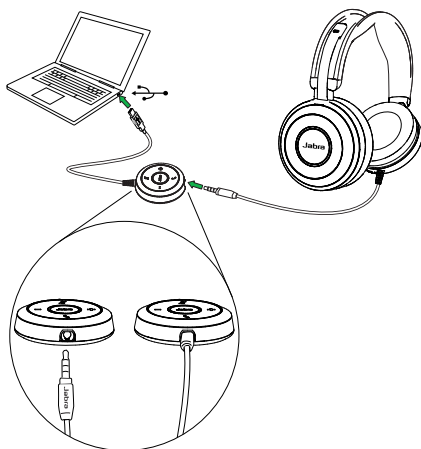


La fiche du casque DOIT être entièrement insérée dans le boîtier de commande pour que le casque fonctionne.

REMARQUE : Lorsque le casque est déconnecté du boîtier de commande, tout appel actif sera mis en pause. Pour reprendre l'appel, reconnectez le casque au boîtier de commande et reprenez manuellement l'appel sur le PC (softphone).

5.2 CONNEXION À UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE (SANS BOÎTIER DE COMMANDE)


Branchez le casque directement sur votre périphérique mobile.

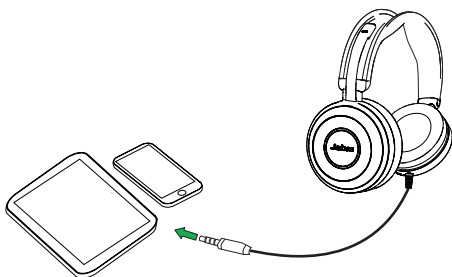





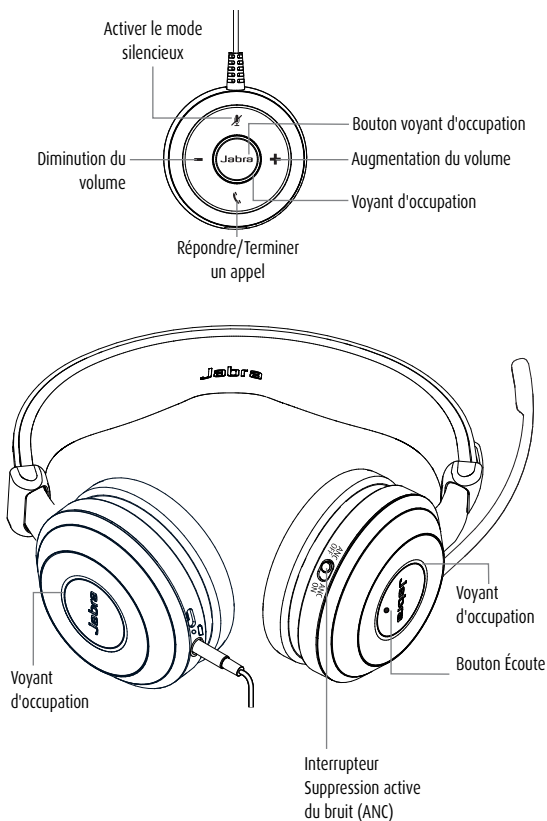

La batterie du casque ne se charge pas lorsque celui-ci est branché directement sur un périphérique mobile.

REMARQUE : Lorsqu'il est branché directement sur un périphérique mobile, la qualité globale de l'appel (pour vous et votre interlocuteur) est inférieure à celle obtenue lorsqu'il est connecté à un PC/une tablette via le boîtier de commande (Jabra Evolve Link).

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION




6.1 APPELS

	FONCTION	ACTION
	Répondre/ Terminer un appel	Appuyez sur le bouton Répondre/ Raccrocher
	Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/Raccrocher
	Régler le volume	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume
	Activer/Désactiver le voyant d'occupation	Appuyez sur le bouton Voyant d'occupation
	Désactiver/Activer le microphone	Appuyez sur le bouton Activer le mode silencieux , ou pivotez le microphone vers le haut (activer le mode silencieux) ou vers le bas (désactiver le mode silencieux)
	FONCTION	ACTION
	Activer/Désactiver la suppression active du bruit (ANC)	La suppression active du bruit réduit les perturbations extérieures. Faites coulisser l'interrupteur Suppression active du bruit sur ANC ON/ANC OFF
	Activer/Désactiver la fonction d'écoute	La fonction d'écoute laisse le son extérieur hors du casque. Appuyez sur le bouton Écoute (la suppression active du bruit doit être activée)

6.2 TRAITER PLUSIEURS APPELS


Le casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

FONCTION	ACTION
Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher
Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
 Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
Rejeter l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/Raccrocher

6.3 VOYANT D'OCCUPATION

Les voyants d'occupation sur le casque et le boîtier de commande permettent d'indiquer aux autres personnes que vous êtes occupé ou en ligne.

Appuyez sur le bouton **Voyant d'occupation** sur le boîtier de commande pour activer/désactiver manuellement le voyant d'occupation.

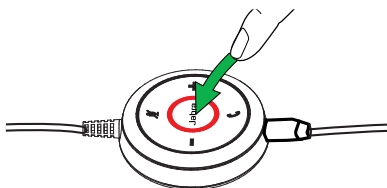

6.4 SUPPRESSION ACTIVE DU BRUIT (ANC)

Le casque utilise la Suppression active du bruit (ANC) pour minimiser les perturbations extérieures, vous permettant de vous concentrer pleinement sur votre travail ou votre appel. De plus, la qualité sonore est également renforcée lorsque la fonction ANC est activée. La fonction ANC est alimentée par la batterie rechargeable intégrée. La batterie alimente la fonction ANC pendant un maximum de 24 heures, lorsqu'elle n'est pas connectée au boîtier de commande.

Faites coulisser l'interrupteur **Suppression active du bruit** sur **ANC ON/ANC OFF**.



6.5 ÉCOUTE

La fonction Écoute vous permet d'entendre les sons de votre environnement ambiant sans avoir à retirer le casque. Votre musique et vos appels passent en mode silencieux (pas mis en pause), mais votre microphone reste allumé. La fonction d'écoute est alimentée par la batterie rechargeable intégrée.

Appuyez sur le bouton **Écoute** sur l'écouteur droit pour activer/désactiver la fonction d'écoute.



L'interrupteur **Suppression active du bruit** doit être réglé sur **ANC ON** pour utiliser la fonction d'écoute.

6.6 TRANSFÉRER UN APPEL D'UN PC À UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Il est possible de transférer un appel actif de votre PC à un périphérique mobile et de continuer à utiliser le casque.

1. Transférez l'appel du PC au périphérique mobile à l'aide de votre softphone pris en charge.
2. Débranchez le casque du boîtier de commande.
3. Branchez le casque directement sur votre périphérique mobile et reprenez l'appel manuellement.



7. ASSISTANCE

7.1 FAQ

Afficher les FAQ sur jabra.com/evolve80

7.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE CASQUE

- Entreposez toujours le casque éteint et bien protégé.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 25 °C ou inférieures à -20 °C). Ceci peut réduire la durée de vie de la batterie et avoir une incidence sur le casque.

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CASQUE JABRA EVOLVE 80	CARACTÉRISTIQUE
Poids du casque :	324 g
Poids du boîtier de commande :	57 g
Dimensions du casque :	190 mm x 190 mm
Dimensions du boîtier de commande :	55 mm x 55 mm
Microphones :	Microphone à suppression de bruit
Haut-parleur :	Haut-parleurs PureSound dynamiques de 40 mm (Hi-fi)
Puissance d'entrée maximum du haut-parleur :	30 mW
Plage de fréquence des haut-parleurs :	20 Hz - 20 kHz
Longueur du câble :	Contrôleur au PC : 90 mm Casque à la prise casque 3,5 mm : 1,2 m
Réduction du bruit :	Jusqu'à 98 % de suppression grâce à la suppression active du bruit hybride
Durée de l'ANC :	Jusqu'à 24 heures
Température de service :	-10 °C à 55 °C
Température de stockage :	-20 °C à 25 °C

