

EVOLVE² 30



Manuel d'utilisation

© 2021 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S.

Fabriqué en Chine
MODÈLE : HSC140

La **Déclaration de Conformité** est disponible
sur le site www.jabra.com/doc

1. Bienvenue.....	4
2. Jabra Evolve2 30 - Aperçu	5
2.1 Accessoires fournis	
3. Instructions de connexion.....	6
3.1 Connexion à un ordinateur	
3.2 Connexion à des appareils mobiles	
4. Instructions de port	8
4.1 Styles de maintien	
4.2 Ajuster le casque	
5. Signification des LED.....	10
6. Instruction d'utilisation	11
6.1 Appels et musique	
6.2 SideTone	
6.3 Guidage vocal	
6.4 Gérer plusieurs appels	
7. Logiciel et firmware.....	16
7.1 Jabra Direct	
7.2 Mise à jour du firmware	
8. Assistance.....	17
8.1 FAQ	
8.2 Entretien de votre casque	


1. Bienvenue

Merci d'avoir choisi le Jabra Evolve2 30. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.


Jabra Evolve2 30 - Fonctionnalités

- Technologie d'appel à 2 microphones
- Confort optimal tout au long de la journée
- Voyant Busylight intégré
- Haut-parleur 28 mm pour un son époustouflant

2. Jabra Evolve2 30 - Aperçu

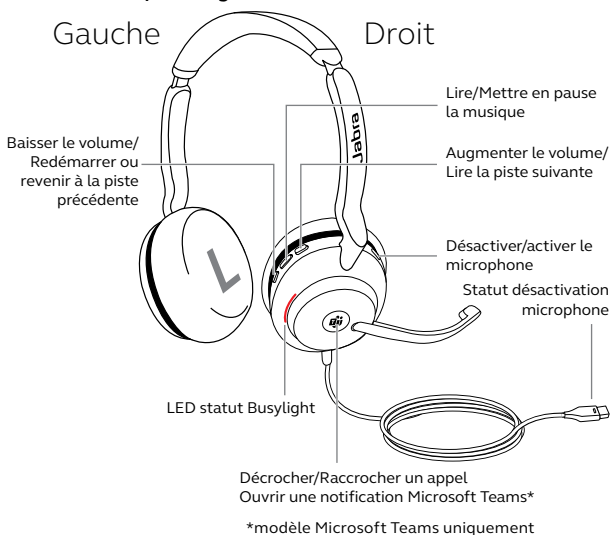

2.1 Accessoires fournis

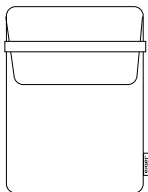


Housse de rangement

3. Instructions de connexion

3.1 Connexion à un ordinateur

Branchez le Jabra Evolve2 30 dans le port USB-A ou USB-C de votre ordinateur, en fonction du modèle USB du casque.

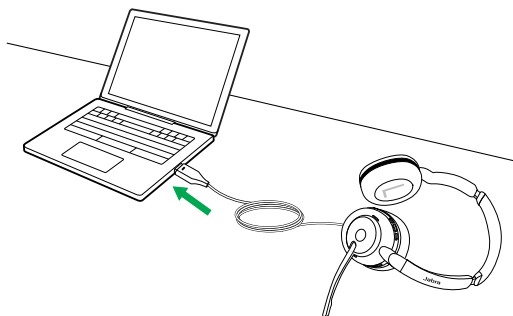

3.2 Connexion à des appareils mobiles


Branchez le Jabra Evolve2 30 sur un port USB-C de votre appareil mobile. Tous les appareils ou applications USB-C ne prennent pas en charge la connexion audio avec le Jabra Evolve2 30.




4. Instructions de port

4.1 Styles de maintien


Variante mono

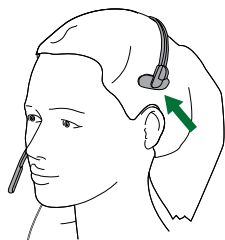

Variante stéréo

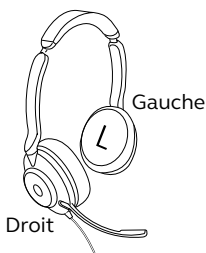


4.2 Ajuster le casque

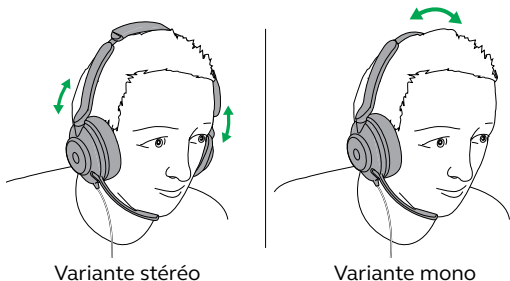


Mettez le casque puis ajustez la taille du serre-tête de telle sorte qu'il s'adapte à votre tête.

Lorsque vous utilisez le microphone, positionnez-le proche de la bouche.

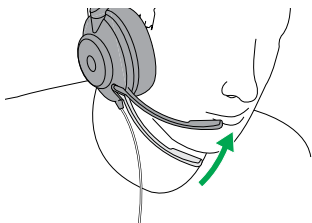



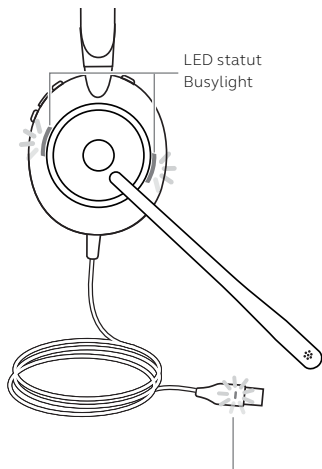


5. Signification des LED




LED statut
Busylight

LED STATUT BUSYLIGHT


-  Voyant Busylight
-  Appel entrant
-  Branché à un ordinateur et connecté à Microsoft Teams*
-  Le casque essaie de se connecter à Microsoft Teams. Interrompt sa tentative après 10 secondes*
-  Notification Microsoft Teams*

LED STATUT SILENCE

-  Le microphone du casque est désactivé

*modèle Microsoft Teams uniquement

6. Instruction d'utilisation

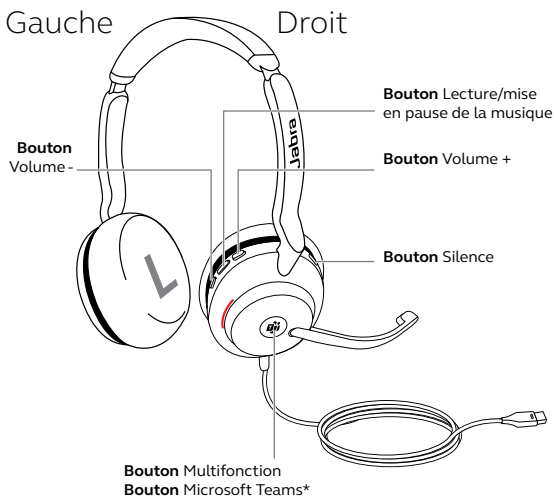

*modèle Microsoft Teams uniquement

6.1 Appels et musique

Droit

Appels et musique



Décrocher un appel

Appuyez sur le bouton **Multifonction**

Terminer un appel


Appuyez sur le bouton **Multifonction**

Refuser un appel

Appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction**

Mettez Microsoft Teams à l'avant-plan de votre ordinateur

Appuyez sur le bouton **Microsoft Teams*** (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)




Rejoignez une réunion active Microsoft Teams

Appuyez sur le bouton **Microsoft Teams*** (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)

Voir les appels manqués et messages vocaux Microsoft Teams


Appuyez sur le bouton **Microsoft Teams*** (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)

*modèle Microsoft Teams uniquement

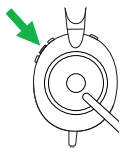

Lire/Mettre en pause la musique

Appuyez sur le bouton **Lecture/mise en pause de la musique**



Augmenter le volume

Appuyez sur le bouton **Volume +**




Passer à la piste suivante

Appuyez sur le bouton **Volume +**


Baisser le volume

Appuyez sur le bouton **Volume -**

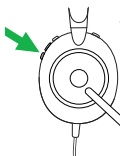

Redémarrer la piste

Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton **Volume -** pour redémarrer la piste en cours de lecture. Appuyez et maintenez enfoncé deux fois pour relire la piste précédente.

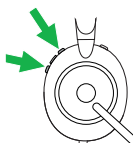

Activer/Désactiver le voyant Busylight

Appuyez simultanément sur les boutons **Volume +** et **Volume -**



Activer/désactiver le microphone

Appuyez sur le bouton **Silence** lorsque vous êtes en conversation.


6.2 SideTone

La fonction Sidetone vous permet de mieux entendre votre voix lorsque vous êtes en ligne, ce qui améliore la qualité vos échanges.

Les paramètres SideTone peuvent être configurés par le biais de Jabra Direct.

6.3 Guidage vocal


Le guidage vocal vous donne des instructions de configuration, ainsi que des informations sur votre casque (activation/désactivation du micro, etc.).

Droit	Guidage vocal
	<p>Appuyez pendant 5 secondes sur les boutons Silence et Volume + jusqu'à ce que vous entendiez une annonce</p>

Autrement, vous pouvez utiliser Jabra Direct pour activer/désactiver le guidage vocal.

6.4 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

Droit	Gérer plusieurs appels
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant Appuyez sur le bouton Multifonction
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 2 secondes
	Permuter entre l'appel en pause et l'appel actif Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 2 secondes
	Activer Cortana Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Microsoft Teams*
	Refuser l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction

*modèle Microsoft Teams uniquement

7. Logiciel et firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct est un logiciel gratuit conçu pour prendre en charge, gérer et optimiser les fonctionnalités des appareils Jabra.

Téléchargez gratuitement la dernière version sur jabra.com/direct

7.2 Mise à jour du firmware

Les mises à jour micrologicielles améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra.

1. Branchez le Jabra Evolve2 30 à un ordinateur.
2. Utilisez Jabra Direct pour vérifier les dernières mises à jour du firmware.

8. Assistance

8.1 FAQ

Consultez la FAQ sur [Jabra.com/help/Evolve2-30](https://www.jabra.com/help/evolve2-30).

8.2 Entretien de votre casque

- Rangez toujours le casque dans la housse fournie.
- Évitez de les entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 55°C ou inférieures à -5°C).
- N'exposez pas l'oreillette à la pluie ou à d'autres liquides.

