


Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA PRO 935

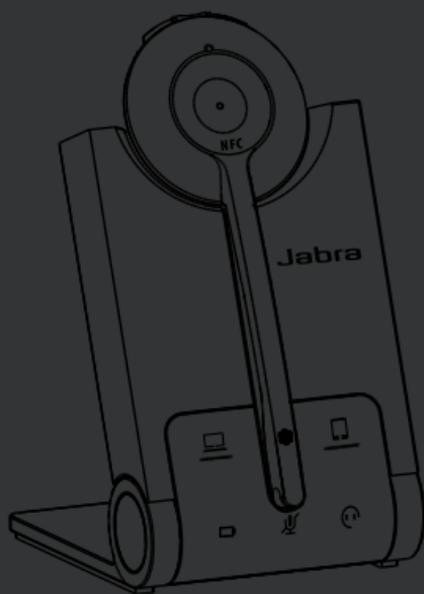

Manuel de l'Utilisateur

jabra.com/pro935

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Tous droits réservés. Jabra^{MD} est une marque de commerce déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques figurant dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le nom et les logos Bluetooth^{MD} sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Netcom A/S est faite sous licence. (La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.)

FABRIQUÉ EN CHINE

MODÈLE WHB005HS/
WHB005BSU



Bluetooth®

La **Déclaration de conformité** se trouve sur le site
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. BIENVENUE	4
2. APERÇU DU PRODUIT	5
3. CHARGE DU CASQUE	8
4. COMMENT LE PORTER	10
5. COMMENT LE CONNECTER	12
6. COMMENT L'UTILISER.....	16
7. GUIDE VOCAL	18
8. VOYANTS DEL DE LA BASE.....	19
9. LOGICIEL	21
10. PARAMÈTRES AVANCÉS.....	22
11. ASSISTANCE	25
12. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ..	26

1. BIENVENUE


Merci d'utiliser le Jabra PRO 935. Nous espérons que vous en profiterez!

FONCTIONS DU JABRA PRO 935


- Prêt à l'emploi
- Liberté sans fil — Jusqu'à 100 m/300 pi à partir de la base
- 12 heures d'autonomie de conversation
- Technologie NFC — appariement immédiat

2. APERÇU DU PRODUIT

2.1 CASQUE D'ÉCOUTE

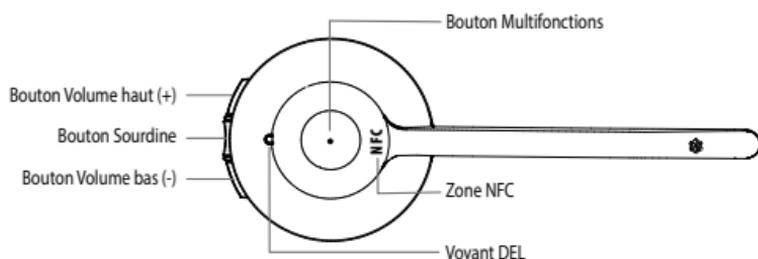


2.2 BASE

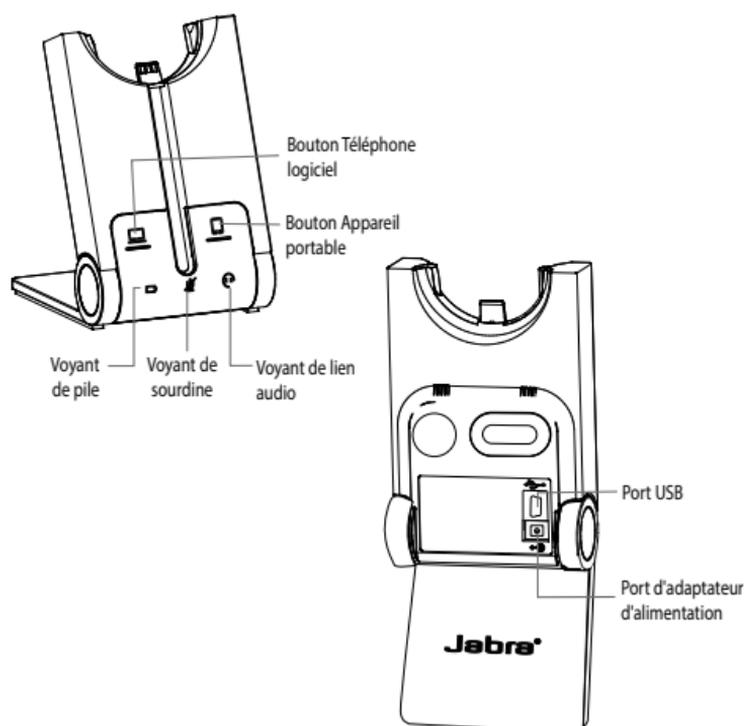


SUPPORT PLIABLE

Le support Jabra PRO 935 peut être replié en trois positions : ouvert, fermé et vertical.

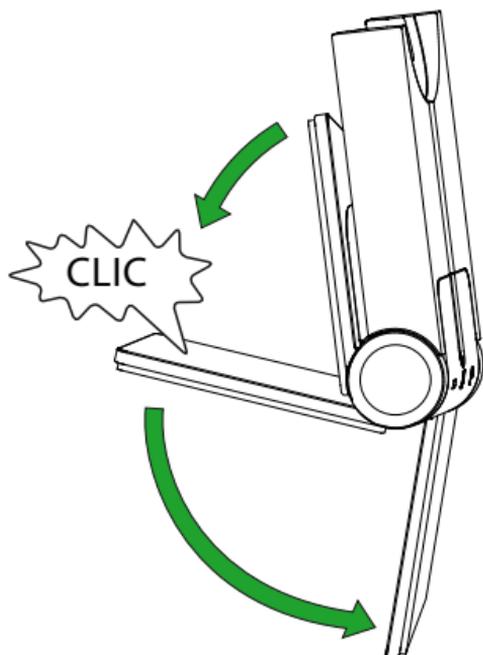

2.3 ACCESSOIRES OPTIONNELS


Les accessoires Jabra PRO suivants sont disponibles séparément. Consultez le site jabra.com pour avoir un aperçu global des accessoires.

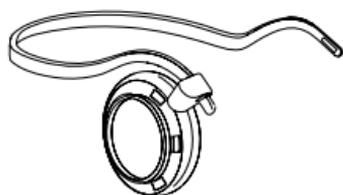


Fixation du tour de nuque



Fixation de bandeau de recharge

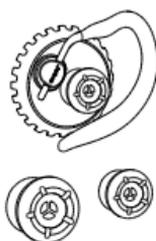

Crochet auriculaire de recharge
avec embouts

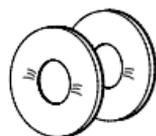

Coussinets de recharge




Câble d'alimentation CA



Câble de chargeur

3. CHARGE DU CASQUE

Une fois la base branchée au secteur, posez le casque sur la base pour le recharger.

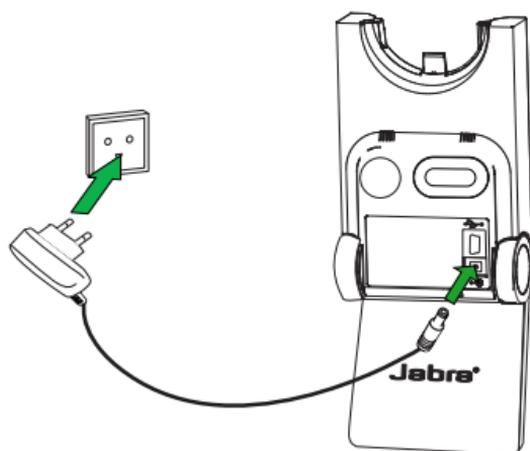

Un chargement complet prend environ 3 heures.

3.1 NIVEAU DE LA PILE DU CASQUE

CE QUE VOUS VOYEZ	NIVEAU DE LA PILE
	Élevé
	Moyen
	Faible
	Très faible
	En charge

4. COMMENT LE PORTER




Le Jabra PRO 935 peut se porter de trois façons différentes :

- En bandeau
- Avec le crochet auriculaire (accessoire en option)
- Avec le tour de nuque (accessoire en option)


Il s'adapte aussi bien sur l'oreille gauche que sur l'oreille droite.

REMARQUE : Il est important de placer le micro proche de la bouche pour supprimer au maximum les bruits environnants.

4.1 EN BANDEAU

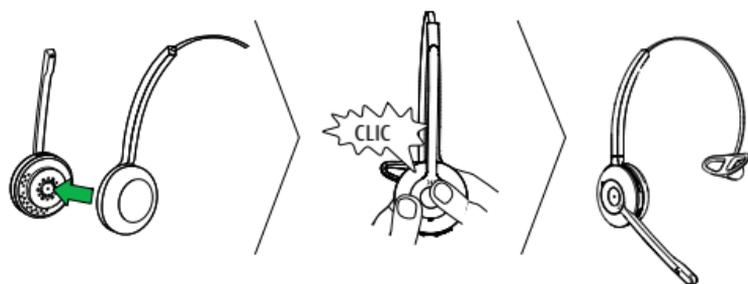

4.2 AVEC LE CROCHET AURICULAIRE (ACCESSOIRE EN OPTION)

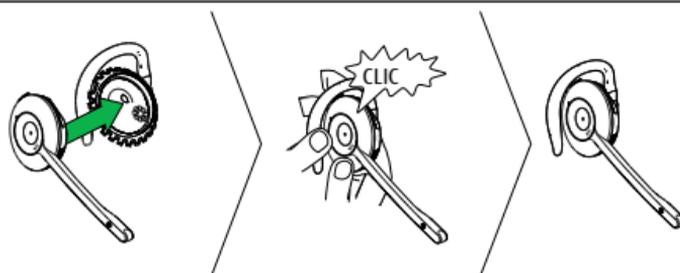

4.3 AVEC LE TOUR DE NUQUE (ACCESSOIRE EN OPTION)




REMARQUE : Le crochet auriculaire ou le tour de nuque sont en vente sur le site jabra.com

5. COMMENT LE CONNECTER


5.1 CONNEXION AU PC (TÉLÉPHONE LOGICIEL)

1. Branchez la base à une source d'alimentation à l'aide du chargeur mural fourni.
2. Connectez la base à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. L'icône du PC sur la base s'allume.
3. Posez le casque sur la base.

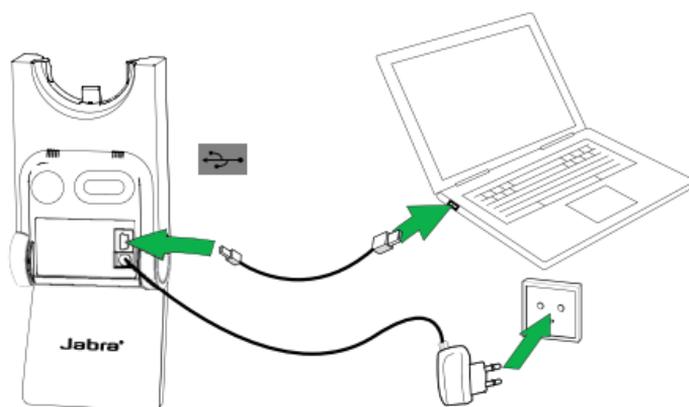

5.2 CONNEXION À L'APPAREIL PORTABLE


1. Branchez la base à une source d'alimentation.
2. Appuyez sur le bouton Appareil portable sur la base.
3. Le mode d'appariement sera annoncé dans le casque et l'icône de l'appareil portable s'allume.
4. Suivez les instructions vocales d'appariement dans le casque pour appairer votre périphérique Bluetooth.

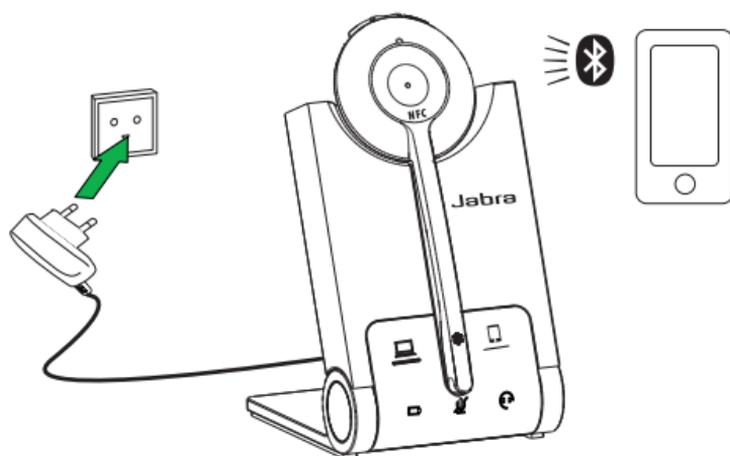

5.3 CONNEXION À L'APPAREIL PORTABLE (NFC)

La technologie NFC représente le moyen le plus rapide et le plus simple pour connecter deux appareils Bluetooth.


1. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre périphérique mobile.
2. Appuyez sur la zone NFC de l'appareil mobile contre la zone NFC du casque.

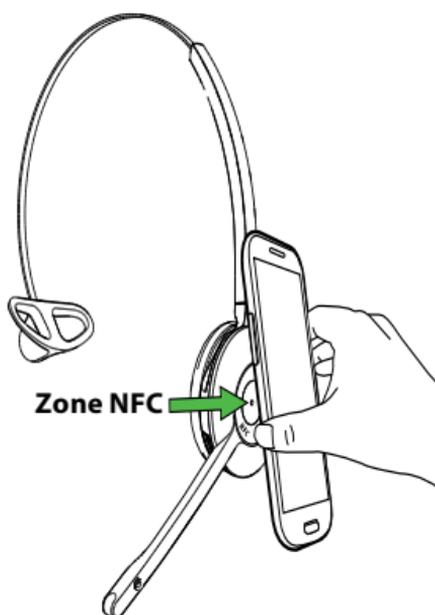



5.4 CONNEXION À L'APPAREIL PORTABLE (SANS BASE)

Il est possible de connecter directement le casque sur un appareil portable.


1. Le casque doit être éteint.
2. Appuyez et maintenez appuyé (5 secondes) le bouton Multifonctions pour allumer le casque et entrer en mode d'appariement.
3. Suivez les instructions vocales d'appariement dans le casque pour appairer votre périphérique portable.

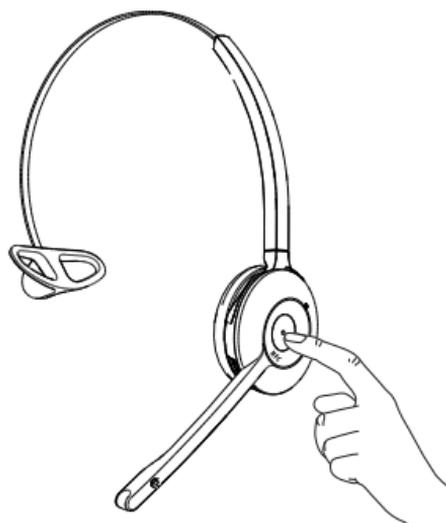

6. COMMENT L'UTILISER

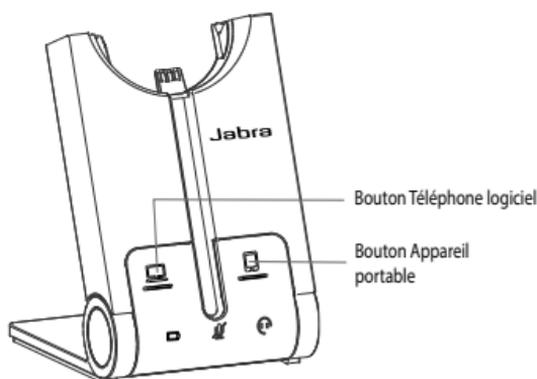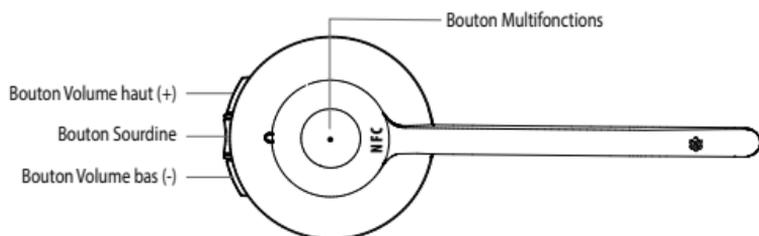


FONCTION	ACTION
Allumer/éteindre le casque	Appuyez (1 seconde) sur le bouton Multifonctions pour l'allumer. Appuyez (3 secondes) pour l'éteindre
Réponse/fin d'appel	Appuyez brièvement sur le bouton Multifonctions
 Refuser un appel	Appuyez brièvement deux fois sur le bouton Multifonctions
Activer un appel (téléphone logiciel)	Appuyez brièvement deux fois sur le bouton Multifonctions quand il n'y a pas d'appel en cours
Composition vocale (appareil portable)	Appuyez (1 seconde) sur le bouton Multifonctions quand il n'y a pas d'appel en cours



Régler le volume du haut-parleur

Appuyez brièvement sur le bouton **Volume haut (+)** ou **Volume bas (-)**



Silence/silence désactivé

Appuyez brièvement sur le bouton **Sourdine**



Activer ou répondre à un appel sur l'appareil sélectionné

Appuyez brièvement sur le bouton **Téléphone logiciel** ou sur le bouton **Appareil portable** sur la base

6.1 GESTION D'APPELS MULTIPLES

Le casque peut accepter et gérer plusieurs appels.

	OPTION - APPEL	COMMENT
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez brièvement sur le bouton Multifonctions
	Basculer entre l'appel en attente et l'appel actif	Appuyez et maintenez enfoncé (2 secondes) le bouton Multifonctions
	Mettre un appel en cours en attente et répondre à l'appel entrant	Appuyez et maintenez enfoncé (2 secondes) le bouton Multifonctions
	Refuser un appel entrant et continuer un appel actif	Appuyez brièvement deux fois sur le bouton Multifonctions
	Mettre un appel en cours en attente et répondre à l'appel entrant	Appuyez brièvement sur le bouton Téléphone logiciel ou sur le bouton Appareil portable sur la base


7. GUIDE VOCAL

Le casque émet différents messages vocaux pour indiquer le statut et donner des explications sur la connexion.

ÉCOUTER	CE QUE VOUS ENTENDEZ
	Rendez-vous au menu Bluetooth de votre appareil portable et connectez-vous au Jabra PRO
	Mise sous tension
	Mise hors tension
	Pile faible
	Appareil portable connecté
	Appareil portable déconnecté
	PC connecté
	PC déconnecté
	Mode silencieux activé
	Mode silencieux désactivé

8. VOYANTS DEL DE LA BASE

La base Jabra PRO 935 a cinq voyants indiquant la pile, le statut de l'appel et les événements.

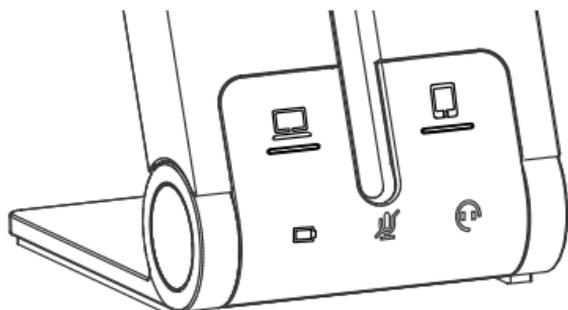

COULEUR DE	ÉVÉNEMENT
	Appel entrant
	Appel en cours
	Appel en attente
	Essai de connexion
	Charge de la pile (clignotement lent)
	Pile complètement chargée
	Pile faible
	Pile très faible (clignotement rapide)

COULEUR DE	ÉVÉNEMENT
	Mode veille (clignotement lent)
	Niveau de pile non déterminé
	Sourdine activée
	Lien audio activé entre le casque et la base
	Recherche du casque

9. LOGICIEL

9.1 JABRA DIRECT

Jabra direct est un logiciel conçu pour soutenir, gérer et activer la fonctionnalité optimale des périphériques Jabra.

Téléchargez la dernière version — jabra.com/direct

Il est fortement recommandé d'installer Jabra Direct.

9.2 MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

La mise à jour du micrologiciel améliore les performances ou ajoute de nouvelles fonctionnalités à votre Jabra PRO 935.

Pour mettre à jour le micrologiciel :

1. Connectez-le à un PC à l'aide d'un câble USB.
2. Téléchargez et installez Jabra Direct.
3. Recherchez la dernière version logicielle via Jabra Direct.
Vous serez prévenu de toutes les mises à jour disponibles sur votre appareil.

10. PARAMÈTRES AVANCÉS

Cinq paramètres avancés peuvent être configurés à partir du casque


- Tonalité de rappel de sourdine
- Sonnerie de base
- Volume de sonnerie de base
- Intellitone
- Portée du réseau sans fil

10.1 CHANGEMENT DES PARAMÈTRES AVANCÉS


1. Portez le casque et simultanément, appuyez et maintenez appuyé (5 secondes) les boutons de volume sur la casque jusqu'à ce que vous entendiez « setup », puis relâchez les boutons.
2. Appuyez brièvement sur le bouton Multifonctions pour parcourir tous les paramètres (voir tableau ci-dessous). Chaque paramètre sera annoncé dans le casque. Pour changer un paramètre, utilisez les boutons de volume pour parcourir les valeurs du paramètre, puis appuyez brièvement sur le bouton Multifonctions pour sélectionner la valeur.
3. Une fois terminé, appuyez et maintenez appuyé (5 secondes) les boutons de volume jusqu'à ce que vous entendiez « goodbye », puis relâchez les boutons. La base se réinitialise et actualise les paramètres.

10.2 LISTE DES PARAMÈTRES AVANCÉS


Parcourir les paramètres



Parcourir les valeurs



VOYANT PARAMÈTRE	PARAMÈTRE	VOYANT VALEUR	VALEUR
 x1	Tonalité de rappel de sourdine		Marche
			Arrêt
 x2	Sonnerie de base		Sonnerie 1
			Sonnerie 2
			Sonnerie 3
			Sonnerie 4
			Sonnerie 5
 x3	Volume de sonnerie de base		Élevé
			Moyen
			Faible
			Arrêt



VOYANT PARAMÈTRE	PARAMÈTRE	VOYANT VALEUR	VALEUR
 x5	Intellitone		Peakstop
			Peakstop et Intellitone
 x6	Portée du réseau sans fil		Portée normale
			Faible portée
			Très faible portée

11. ASSISTANCE

11.1 FAQ

Voir l'ensemble des FAQ sur le site Jabra.com/pro935.

11.2 COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL JABRA

- Le casque doit toujours être hors tension avant d'être rangé.
- Éviter de le ranger à des températures extrêmes (inférieures à -20 °C/-4 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F). Ceci peut diminuer la durée de vie de la pile et affecter le bon fonctionnement du haut-parleur.
- Ne pas exposer le casque à la pluie ou à d'autres liquides.

12. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

JABRA PRO 935	SPÉCIFICATIONS
Poids :	Casque : 28 g Base : 162 g
Dimensions :	Casque : H 131 mm x l 50 mm x L 18 mm Base : H 118 mm x l 76 mm x L 29 mm
Micros :	Micro avec réduction des bruits de fond
Haut-parleurs :	Large bande
Portée :	Jusqu'à 100 m (300 pieds), Classe 1
Version Bluetooth :	4.0
Appareils appariés :	Jusqu'à 8 appareils appariés, deux appareils connectés en même temps
Profils Bluetooth supportés :	Profil mains libres (v1.6), Profil casque (v1.2)
Temps de conversation :	Jusqu'à 12 heures
Mise en veille :	Jusqu'à 7 jours
Température d'utilisation :	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Température d'entreposage :	-20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)
Clé d'accès ou NIP d'appariement :	0000

