

# Projecteur Epson EB-465i

## FICHE TECHNIQUE



Toutes les surfaces peuvent devenir interactives grâce à ce projecteur XGA, 3 000 lumens, à focale ultra-courte.

Les enseignants font confiance à Epson pour apporter l'interactivité dans leur salle de classe. En effet, au début de l'année 2010\*, Epson est devenu la première marque de projecteur interactif pour la région EMEA et dans le monde entier. Cet ensemble comprend un projecteur, un stylet numérique et un support mural et ne requiert pas d'écran séparé. Ainsi, les classes peuvent profiter de l'interactivité et les écoles bénéficient d'une offre complète et plus économique qu'un tableau blanc interactif.

Les projecteurs Epson offrent une grande image projetée pouvant atteindre 102 pouces, entièrement interactive, jusque dans les angles. Les notes et les ajouts peuvent être enregistrés grâce au stylet numérique, vous offrant ainsi un contrôle total de la surface de projection. De plus, la distance de projection ultra-courte vous permet d'ajouter des annotations sans porter d'ombre. En effet, vous bénéficiez d'une image projetée de 70 pouces pour un recul de 13 cm seulement.

Et pourquoi ne pas installer le projecteur verticalement pour travailler en groupe sur des documents ou des fichiers multimédias projetés sur le plateau d'un bureau ? Les activités scolaires et les projets collectifs n'en seront que plus attractifs et plus interactifs.


\*Source : Futuresource Consulting Limited, [www.futuresource-consulting.com](http://www.futuresource-consulting.com)

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Luminosité couleur de 3 000 lumens, résolution XGA
- Focale ultra-courte
- Pas besoin de tableau interactif
- Compatible avec la plupart des logiciels interactifs



Nouveau stylet interactif simple d'utilisation

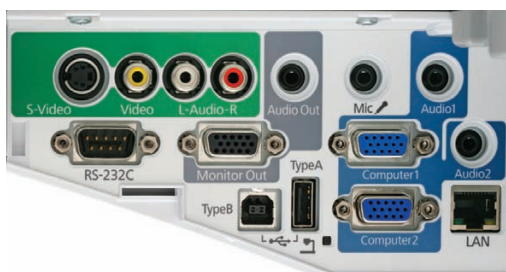

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE DE PROJECTION Écran LCD	Technologie 3LCD 3 x 0,63 pouces avec MLA
RÉSOLUTION	XGA – 1 024 x 768 (format 4:3) Jusqu'à 1 080p
LUMINOSITÉ BLANCHE * Normal / Éco	3 000 / 2 100 lumens
LUMINOSITÉ COULEURS * Normal / Éco	3 000 / 2 100 lumens
CONTRASTE	2000:1
TAILLE DE L'ÉCRAN	De 63 à 102 pouces
DISTANCE DE PROJECTION	Écran 79 pouces : 0,58 m
RAPPORT DE PROJECTION	0.37:1
FACTEUR DE ZOOM	Numérique 1,35 x
TYPE D'OBJECTIF Nombre F Longueur de focale Offset Mise au point	1.8 4,68 mm 7.14:-1 Mise au point manuelle
LAMPE Durée de vie (Normal / Éco) Type	2 500 / 3 500 heures 230 W UHE E-TORL
CONNECTIVITÉ Entrée vidéo Entrée audio Entrée micro Entrée informatique Contrôle Entrée clé USB Entrée visualiseur USB Epson Sortie informatique Sortie audio Connexion sans fil	1 x RCA, 1 x S-Vidéo, 2 x Composantes (via D-sub 15 broches) 2 x mini-jack stéréo, 1 x RCA (G/D) 1 x Stéréo (mini-jack) 2 x D-sub 15 broches (RVB), 1 x USB 2.0 type B 1 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x USB 2.0 type B 1 x USB 2.0 type A ELPDC06 compatible 1 x D-sub 15 broches (RVB) 1 x mini-jack stéréo 1 module Wifi en option (802.11 a/b/g)
FONCTIONS AVANCÉES Sécurité Fonctionnement Fonctionnalités EasyMP Affichage	Cadenas et barre de sécurité, verrou Kensington, protection par mot de passe Démarrage/arrêt direct, arrêt instantané, projection sur le plateau d'un bureau Fonctions interactives simples, EasyMP Network & Control, EasyMP Network Projection, EasyMP PC-Free, USB Display 2 en 1 8 modes couleur
LANGUES	34 langues, y compris : anglais / français / allemand / italien / espagnol / néerlandais / portugais / russe / suédois / norvégien / finnois / danois / bulgare / polonais / hongrois / tchèque / slovaque / roumain / croate / slovène / ukrainien / catalan / grec / turc / arabe / hébreu
NIVEAU SONORE (Normal / Éco)	35 dB / 28 dB
HAUT-PARLEUR	12 W
POIDS	5,8 kg
DIMENSIONS (L x P x H)	369 x 481 x 115 mm
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE Normal / Éco Veille	343 W / 257 W 0,3 W
GARANTIES	3 ans pour le projecteur et 1 an pour la lampe

\* Mesure basée sur la norme ISO 21118

## LOGISTIQUE PRODUIT

MODÈLE DE PROJECTEUR	EB-465i
RÉFÉRENCE PRODUIT	
CODE-BARRES	
CONTENU DU CARTON	Projecteur, stylet interactif simple d'utilisation et batteries, support mural, plumier, câble d'alimentation (4,5 m), câble USB (5 m), télécommande et batteries, pack de logiciels, autocollant de protection par mot de passe, manuel d'utilisation
POIDS BRUT	24,4 kg
DIMENSIONS DU CARTON (L x l x H)	794 x 579 x 339 mm



Epson France S.A.  
Siège social, agence Paris et consommables  
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'information, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

### Support technique

**Produits pour "Particuliers"** (Imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817  
(1,34€/appel et 0,34€/min)

**Produits pour "Professionnels"** (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12€/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs. Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

## ACCESSOIRES EN OPTION

- **Lampe**  
V13H010L57 (ELPLP57)
- **Filtre à poussière**  
V13H134A34 (ELPAF34)
- **Module Wifi**  
V12H306P12 (ELPAP03)
- **Clé USB Quick Connect**  
V12H005M08 (ELPAP08)
- **Visualiseur USB Epson**  
V12H321003 (ELPDC06)
- **Stylet interactif**  
V12H442001 (ELPPN02)



Projection sur toute surface horizontale, comme le plateau d'un bureau